

WATERWAY

KÜVET, TEKNE ve HİDROMASAJ MONTAJ KILAVUZU

Teknik servis : 0212 595 45 45

MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK

Montaj yeri : Zemin, ürünün altında su göllenmeyecek kadar eğimli olmalıdır. Eğer ürün köşeye monte edilecekse duvar köşe açısı 90 derece olmalıdır.

Ürünün konumu : Ürünün yerleştirileceği yön tespit edilirken; yatak ve oturak gibi kısımların istediğiniz yönde olması dikkate alınmalı, oturak kısmının arkasının duvar tarafında kalması tercih edilmelidir. İleride duş kabini konulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tropfen, motor, elektrik batı gibi parçalara bakım gerektiğinde; sadece ön panel sökölerek ulaşılabilir konumda, ön panel tarafında kalmaları tercih edilmelidir.

Atık su tesisatı : Atık su gideri için, ürünün altında kalan kısımda, sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa , 50 mm pvc muf bırakılmalıdır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

Temiz su tesisatı (Ankastre bataryalı ürünler için) : Kullanılacak suda kum, pas, yabancı maddeler, yüksek oranda kireç veya demir bulunmamalıdır. Su basıncı 3-6 (bar) olmalıdır. Basınç düşük ise hidrofor, yüksek ise basınç düşürücü kullanılmalıdır. Sıcak ve soğuk su tesisatına pislik tutucu filtre takılmalı, bu filtreler ayda bir defa periyodik olarak temizlenmelidir. Batarya yerinin 20 cm. altına kadar sıcak ve soğuk su tesisatı döşenmeli ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılmalıdır.

Elektrik tesisatı (Hidromasajlı ürünler için) : Elektrik tesisatı ehliyetli kişilere, hazırlık şemasına göre düzenletilmelidir. Elektrik tesisatındaki hatalar, can güvenliğini tehlikeye düşürülebilir ve ürüne zarar verir. Bina topraklaması ve topraklama hattının, ürünün batı kutusuna bağlantısı yapılmalıdır. Topraklama yapılmadan ürün kullanılmamalıdır. Elektrik enerjisi sabit 220 volt 50 Hz. olmalıdır. Elektrik voltaj değişiklikleri ürüne zarar verir. Elektrik beslemesi 3x2,5 mm kablo ile yapılmalıdır. Kablo üzerinde ek olmamalıdır. Elektrik besleme devresinde kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. Röle banyo dışına ve çocukların ulaşamayacağı bir bölgeye monte edilmelidir. Röleden sonra banyo içine giren kablo, zeminden 20-30 cm. Yükseklikte ve su ile temas etmeyecek şekilde döşenmelidir. Bu kablonun ucu, ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılmalıdır.

Hazırlık : Montörü çağırmadan önce; montaj yerinin ve tesisatların, hazırlık şemasına ve bu kılavuza uygun biçimde, eksiksiz olarak hazırlandığı kontrol edilmelidir.

Montör : Yetkili servislerimiz dışında bir montör tercih ediyorsanız, bu kişi ürünün montajı konusunda ehliyetli ve tecrübeli olmalıdır.

Sistemin kontrolü (hidromasajlı ürünler için) : İşlemine başlamadan önce; ürün dikkatlice kontrol edilmelidir. Hatalı taşıma veya yerleştirme sonucu, hortumlar yerinden çıkmış, kablolar kopmuş olabilir. Bu sebeple sistemli ürün, yerine yerleştirilmeden önce, su jetlerinin 5 cm üst seviyesine kadar su doldurulmalı, sistemde su kaçağı olup olmadığını kontrol edilmelidir.

MONTAJ İŞLEMİ

Panel yönü : klipsleri, paneli takmak istediğiniz tarafta değilse, panel klipslerinin vidalarını sökünüz, klipsleri panelin takılacağı tarafa monte ediniz. (resim-1)

Su terazisi ayarı : Ürünü yerine yerleştiriniz. Su terazisi ve yükseklik ayarlarını, ayarlanabilir ayakları sağa-sola çevirerek yapınız. (resim-2) Bu sırada ayakların yere tam basmasını sağlayınız. Ürünün yatay su terazisi ayarı doğru yapılmalıdır. Aksi takdirde banyo sonrasında ürünün içerisinde su göllenme yapar. Panel taşıyıcı değildir, zeminle temas etmemelidir. Panelin alt kısmı ile zemin arası yaklaşık 1 cm. olmalıdır.

Ürünün sabitlemesi : Ürünü, duvar ile arasında 3-4 cm kalacak şekilde geri çekiniz. Ürünün duvar ile temas edeceği kısımları silikonlayınız. (resim-3) Ürünü tekrar yerine itip, duvara yapıştırınız.

Atık su gideri bağlantısı : Atık su giderinde, inşaat artığı, kum vb. malzemeler varsa temizleyip, giderin normal çalıştığını kontrol ediniz. Troplenin çıkış ucuna silikon sürüp, gider mufuna geçiriniz. (resim-4)







Ankastre batarya bağlantısı (Ankastre bataryalı ürünler için) : ınızdan gelen suyun temiz olduğunu kontrol ediniz. Özellikle yeni inşaatlarda su tesisatı tamamen temizlenmeden ürünü monte etmeyiniz. Gelen suyun içinde kum, pislik vb. yabancı maddeler varsa, suyu bir süre boşa akıtıp, temiz su geldikten sonra bataryanın fleksble hortumlarını ara musluklara bağlayınız.

Elektrik tesisatı bağlantısı (Hidromasajlı ürünler için) : Motordan ya da buattan gelen ana kabloyu, tesisata bağlayınız. Kablo bağlantılarını; sarı+yeşil = SL (topraklama), kahverengi = R (faz), mavi = MP (nötr) şeklinde yapınız. Usulüne uygun olarak izole ediniz. Sarkarak yere temas etmemesi için kablonun fazlasını metal ayağa kablo bağı ile bağlayınız.

Panellerin monte edilmesi : Panel kızıağını ileri-geri ayarlayarak, paneli dikey su terazisine getiriniz, kızıağın somununu sıkarak, kızıağı bu pozisyonda sabitleyiniz. (resim-5) Panelin üst kısmını klips yuvasına oturtarak yerine takınız, alt kısmını panel tespit kızıağı ile temas ettiriniz. (resim-6) Panelin kızak ile temas ettiği yüzeyi işaretleyiniz. (resim-7) Paneli yerinden çıkarıp işaretlediğiniz bölgenin ortasından 3 mm matkap ucu ile deliniz. (resim-8) Paneli tekrar yerine yerleştiriniz. Paslanmaz vidayı açtığınız delikten geçirip, sıkarak paneli kızıağa sabitleyiniz. Vidanın başına gizleyici tapayı takınız. (resim-9)

Kenar profili : Ürünün duvarla birleşen kenarlarından su sızmasını önlemek ve estetik görünümü tamamlamak için, orijinal Waterway Kenar Profili kullanınız. Kenar profili yerine seramik, seramik derz dolgusu, harç, alçı vb. malzemeler kullanmayınız.

Montajdan sonra, 24 saat ürünü oynatmayınız, ıslatmayınız, kullanmayınız.

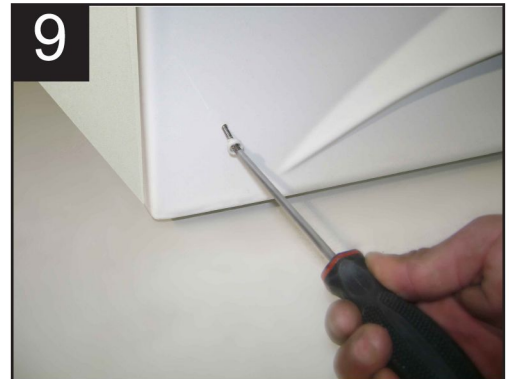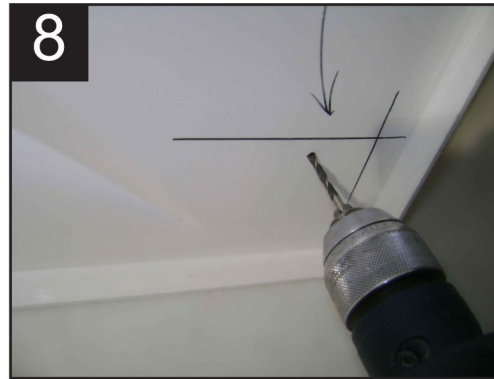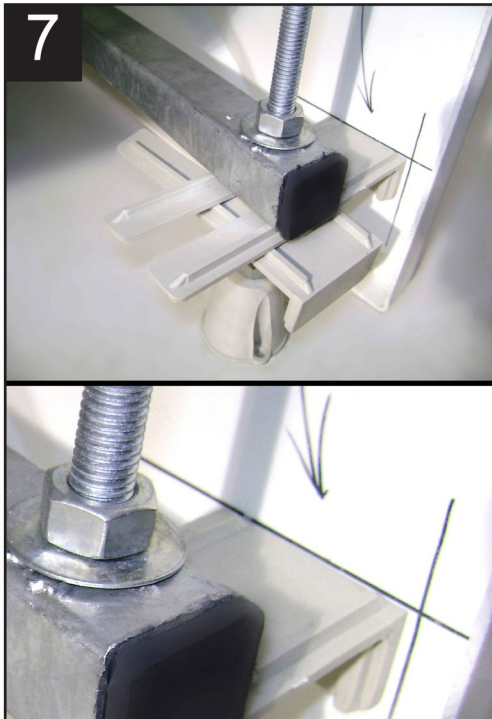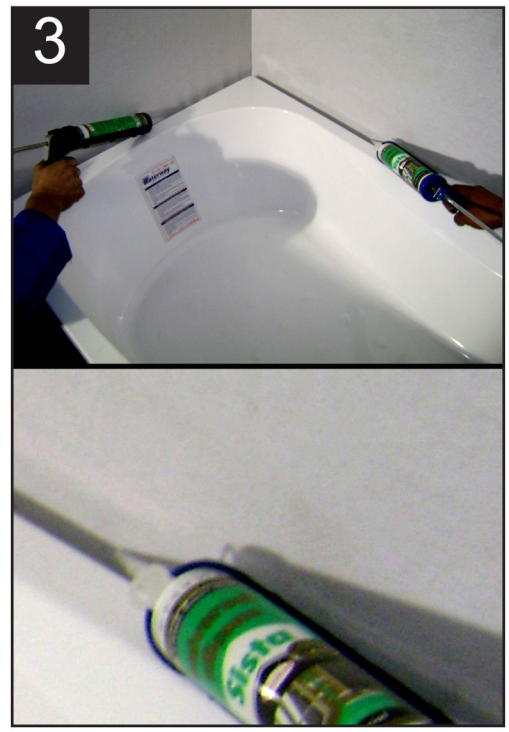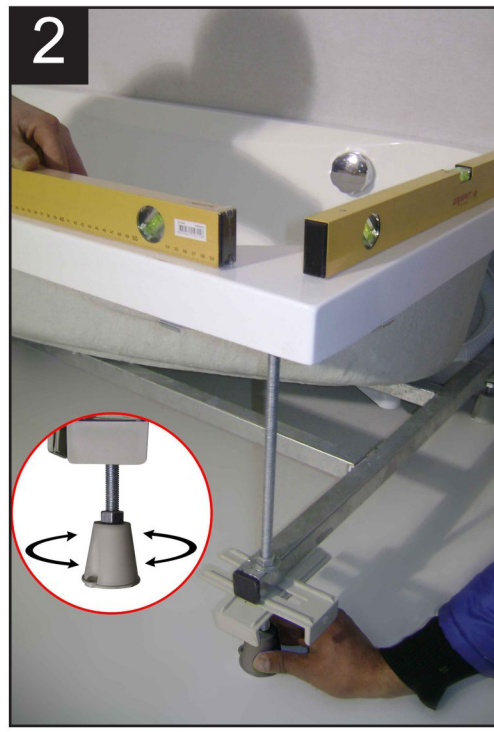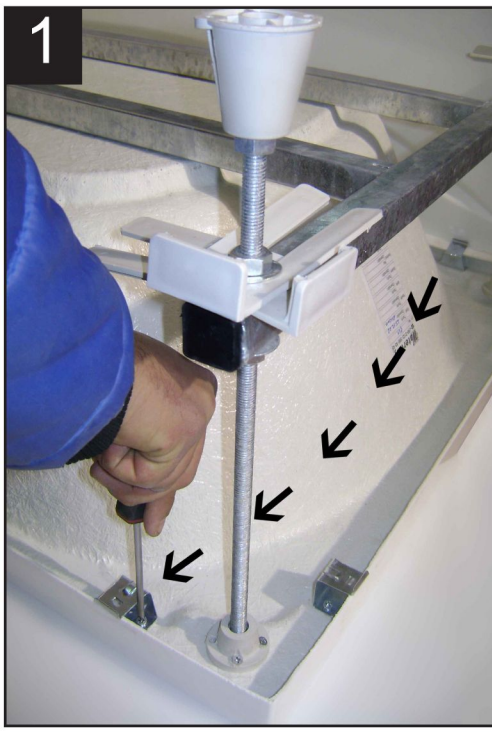

Waterway

Küvet, duş ve hidromasaj sistemleri

Teknik Servis : 0212 595 45 45

MONTAJ KILAVUZU
(Küvet, Mini küvet, Duş teknesi)